

## Nettoyage des filtres à graisse

Nettoyez régulièrement les filtres à graisse à l'aide d'un nettoyant dégraissant universel en respectant les indications de la notice d'utilisation. N'utilisez ni détergents ni éponges agressifs ou abrasifs. Assurez-vous que rien ne tombe sur la table de cuisson.


Nous recommandons de nettoyer les filtres à graisse lorsque le témoin de l'intervalle de nettoyage des filtres à graisse s'allume, au plus tard cependant toutes les **3 à 4 semaines** (au lave-vaisselle ou à la main dans l'eau chaude avec le dégraissant universel WESCO).

Nous vous recommandons de remplacer les filtres à graisse tous les **4 à 6 ans**.



Vous trouverez un aperçu des filtres à graisse WESCO adapté au chapitre Pièces de rechange.

- ▶ Si nécessaire, retirez le film protecteur bleu du filtre à graisse avant le premier nettoyage des filtres à graisse.

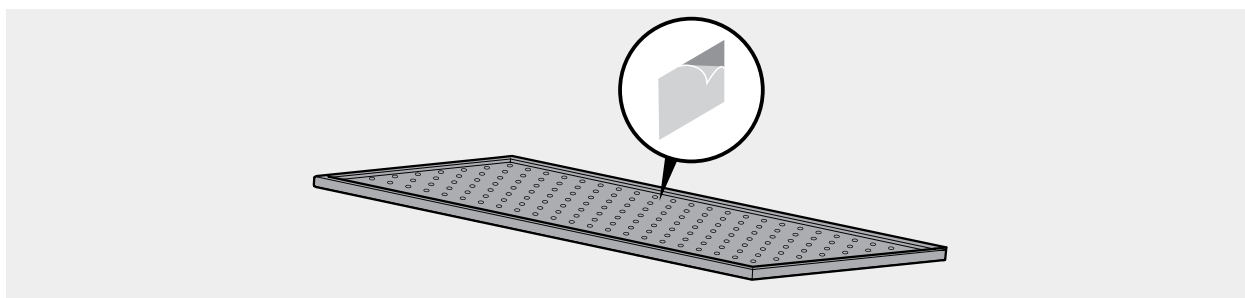

### Au lave-vaisselle

- ▶ Nettoyez les filtres à graisse très encrassés au lave-vaisselle, **sans** vaisselle ni produit pour lave-vaisselle, à **65 °C max.**

Nous recommandons de pulvériser préalablement le dégraissant universel WESCO sur les filtres à graisse et de laisser agir quelques instants.

### Nettoyage manuel



#### ⚠ ATTENTION

##### Surface fragile

##### Endommagement des filtres à graisse

- ▶ Ne nettoyez pas les filtres à graisse avec une brosse ou un accessoire identique.

- ▶ Faites tremper les filtres à graisse dans de l'eau chaude avec du dégraissant universel WESCO pendant **env. 4 heures**.
- ▶ Rincez soigneusement les filtres à graisse avec de l'eau.
- ▶ Laissez les filtres s'égoutter.



#### REMARQUE

- ▶ Après le nettoyage, les filtres à graisse peuvent se colorer légèrement et devenir mats. Il ne s'agit pas d'un problème de qualité et cela ne perturbe pas le fonctionnement des filtres à graisse.
- ▶ Les détergents pour lave-vaisselle peuvent endommager les filtres à graisse et ne doivent **PAS** être utilisés.
- ▶ WESCO ne peut être tenu pour responsable des dégâts dus au non-respect de ces consignes, par ailleurs toute demande de garantie sera rejetée.



## **WESCO AG Küchenlüftung**

Tägerhardstrasse 110  
CH-5430 Wettingen

Fachhandel  
Verkauf / Beratung  
Tel. +41 56 438 10 40  
fachhandel@wesco.ch

Privatkunden / Kundendienst  
Tel. +41 56 438 10 10  
kundendienst@wesco.ch

info@wesco.ch  
www.wesco.ch

## **WESCO AG Aération de cuisine**

Chemin de Mongevon 2  
CH-1023 Crissier

Vente / Service après-vente /  
Pièces de rechange  
Tél. +41 21 811 48 11

info.crissier@wesco.ch  
www.wesco.ch